


INSTRUKCJA MONTAŻU OSŁON SHARK DO QUADA SIGWAY 600

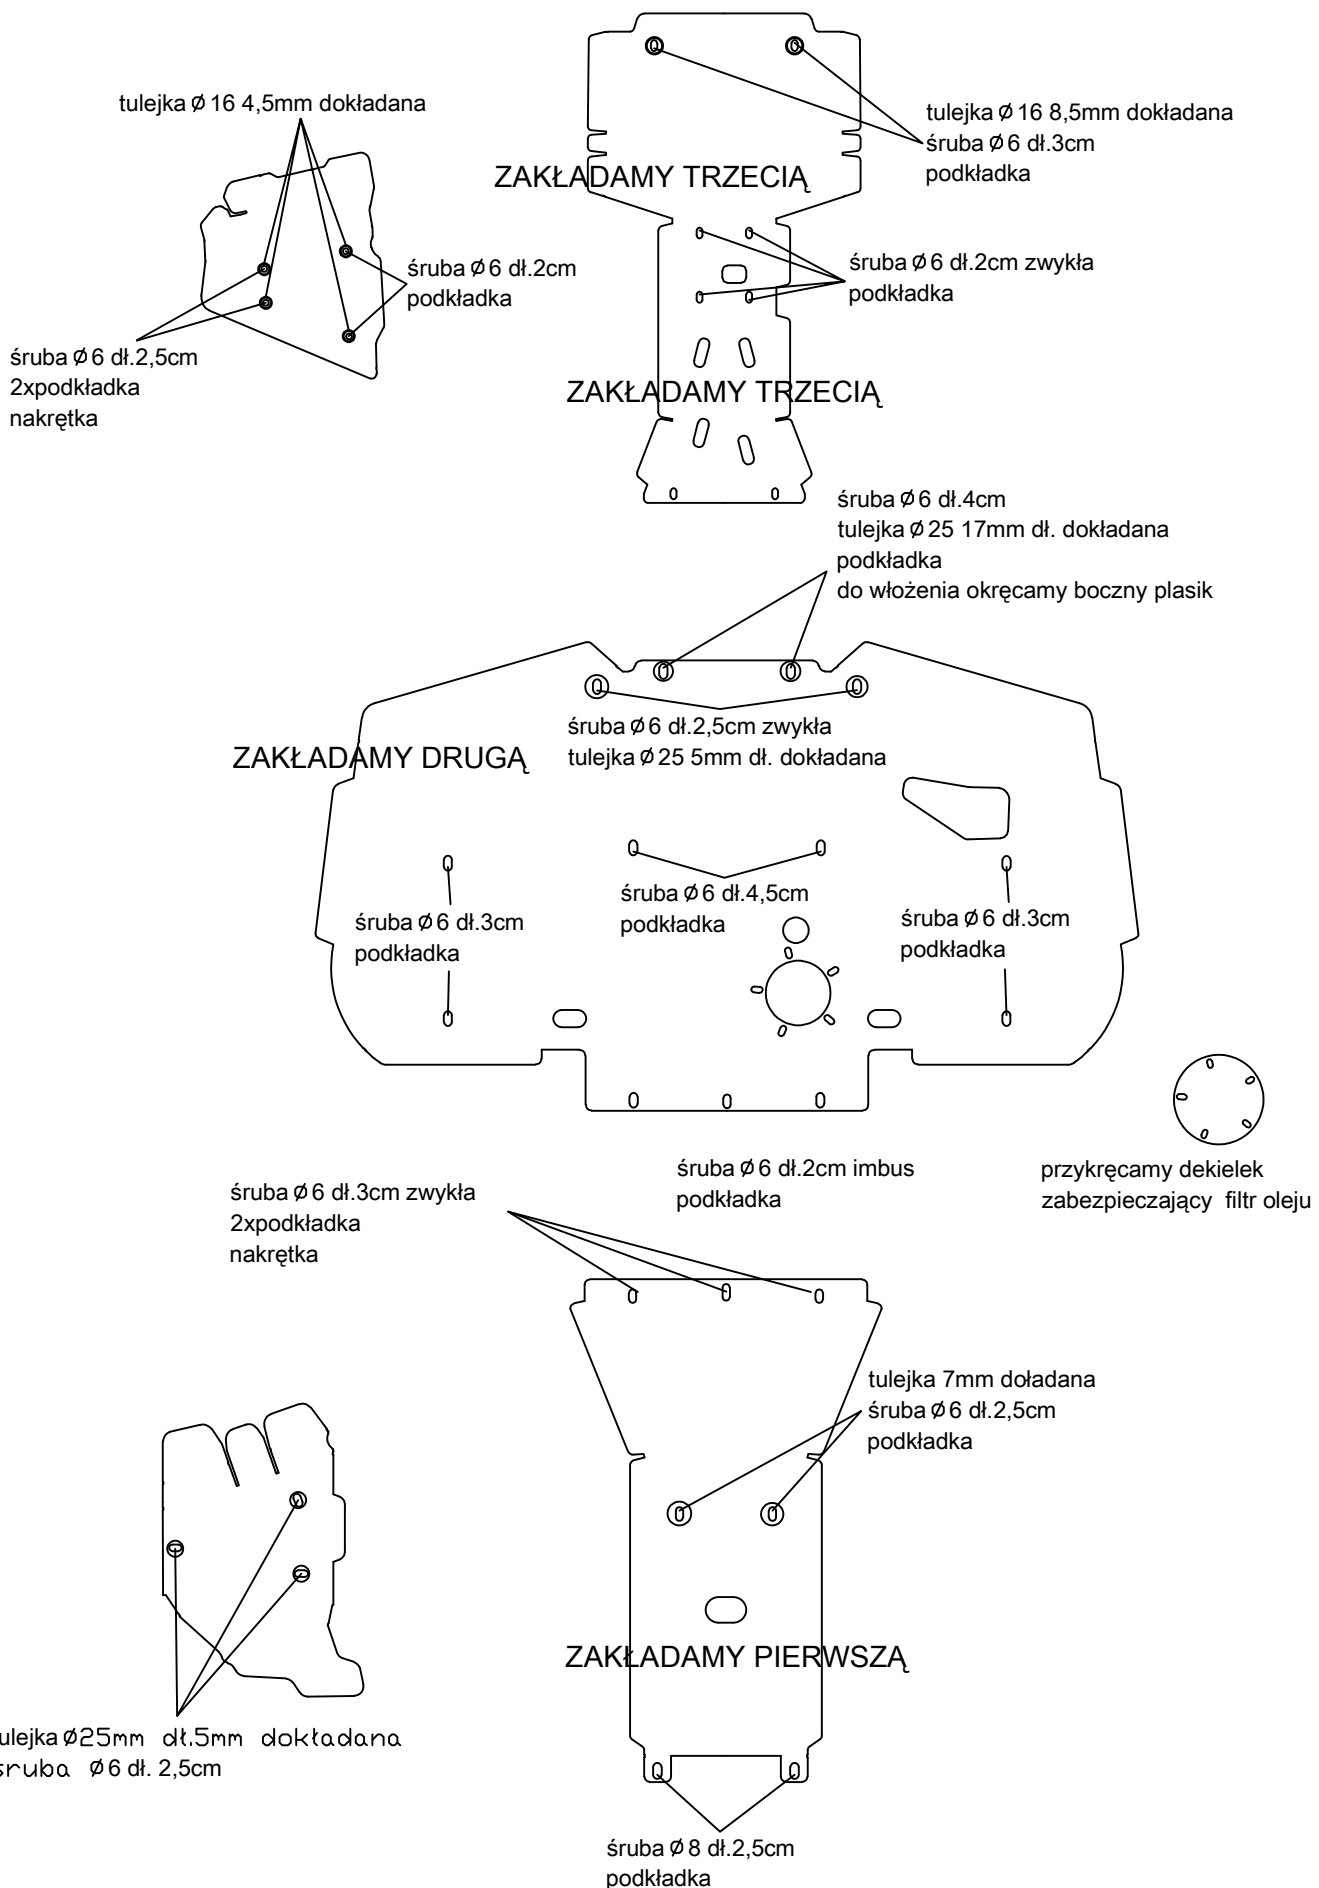

Każdy element osłony ma w komplecie odpowiednie śruby i obejmy, proszę ich ze sobą nie mieszać. Ilość uchwytów i śrub zależy od liczby otworów pokazanych na rysunku. Wszystkie śruby i nakrętki dokręcamy mocno dopiero po kompletnym założeniu i ustawieniu osłon do ramy.